

# Bedienung und Handhabung Windenanlage Sliprampe West



Fernbedienung und Schlüssel für den Hauptschalter sind in der Segelkammer am „Schwarzen Brett“




Schlüssel einstecken – drücken und im Uhrzeigersinn drehen

Mit dem grünen Knopf die Fernbedienung einschalten, rote Diode leuchtet, Roter Knopf – Fernbedienung ausschalten



Zugseil einfahren  
Zugseil ausfahren

Freilauf – Zugseil kann mit Hand abgezogen werden

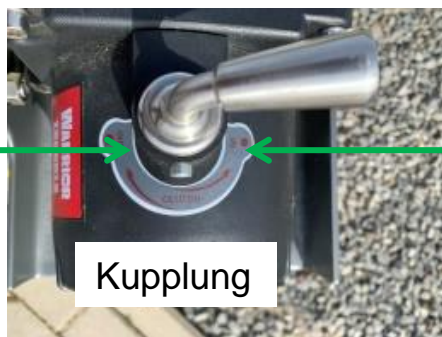

Betrieb mit Motor

Das Zugseil muss nicht zwingend komplett auf die Trommel eingefahren werden, da die Wickelgeschwindigkeit sehr gering ist.  
**Bitte ordentlich aufschließen und auf die Winde legen.**